



passion
for coffee

CZ Návod k použití



VÍTÁME VÁS MEZI ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI NIVONA!

Jsme potěšeni, že jste nám projevili svou důvěru a rozhodli se pro kvalitní výrobek od společnosti NIVONA.

Za to bychom vám velice rádi **PODĚKOVALI**.

Aby vám váš nový přístroj NIVONA přinášel samou radost, seznámte se důkladně s obsahem tohoto dokumentu ještě předtím, než výrobek začnete používat, a při jeho uvádění do provozu postupujte podle bezpečnostních pokynů.

Tento návod uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby znovu nahlédnout anebo ho předali příštímu majiteli výrobku.

Přejeme vám, aby vám váš nový výrobek NIVONA spolehlivě sloužil k přípravě kvalitní, aromatické kávy.

Se srdečným pozdravem váš tým NIVONA!



Váš názor je pro nás důležitý.
Budeme rádi, když nás
ohodnotíte na Googlu.



POUŽITÉ SYMBOLY

V tomto návodu narazíte na tyto symboly:



POZOR

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na určitou zvláštnost.



TIP

Tímto symbolem jsou označeny užitečné rady.



Tento QR kód vede k servisním videím, návodům a tipům tohoto spotřebiče.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	4	7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
1.1. Použití k určenému účelu	4	7.1. Čištění systému	19
1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele	4	7.2. Odvápnění systému.....	21
1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat.....	5	7.3. Vypuštění páry ze systému	23
2. OVLÁDACÍ PRVKY	6	7.4. Oplachování Click Cup.....	23
3. OBSLUHA PŘÍSTROJE	7	7.5. Pravidelné ruční čištění	24
3.1. Zobrazení symbolů (ovládací panel)	7	7.6. Výměna filtru	24
3.2. Funkce tlačítek se symboly	7	8. SYSTÉMOVÁ HLÁŠENÍ	25
4. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	9	9. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	26
4.1. Obecná nastavení a programy údržby.....	9	10. NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ A KÁVY.....	28
4.2. Nastavení stupně hrubosti mletí	11	11. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA	28
4.3. Aroma Balance System.....	11	12. OBALY A LIKVIDACE	28
5. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	12	13. TECHNICKÉ ÚDAJE	29
5.1. Příprava	12		
5.2. První spuštění	12		
6. PŘÍPRAVA KÁVY	15		
6.1. Dopřejte si kávu	15		
6.2. Programování živě	17		
6.3. Příprava mleté kávy	18		

**POZOR**

Opravy elektrických spotřebičů smí provádět výlučně kvalifikovaní odborníci! Neodborně provedené opravy mohou vystavit uživatele značným nebezpečím! Jestliže nebudete přístroj používat k určenému účelu anebo ho nebudete správně obsluhovat či udržovat, nebudeme moci přijmout odpovědnost za případné škody!

**POZOR**

Během procesu spařování neodpojujte spotřebič od napájení, mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

Přístroj vypněte až v okamžiku, kdy se bude nacházet v klidovém stavu!

**POZOR**

Nebezpečí popálení! Pára může ze spotřebiče unikat při výdeji nápoju a při údržbě nebo při odpařování.

Pokud je to popsáno, nepamenejte použít nálevku na horkou vodu.

Pokud je v nádržce na vodu málo vody, může se zahřát.

**POZOR**

Skladujte a přepravujte v prostředí bez mrazu! Při teplotách pod 4 °C může zbývající voda v systému zmraznout a způsobit vážné poškození přístroje. Před delším skladováním / přepravou při nízkých teplotách vypusťte páru z přístroje (viz kapitola 7.3. na straně 23), abyste jej ochránili před poškozením mrazem. Při nedodržení zanikají nároky na záruční plnění.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1. Použití k určenému účelu

- Tento přístroj se smí používat pouze k určenému účelu (použití pouze v domácnosti) a není určen ke komerčnímu použití. Při použití přístroje ke komerčním účelům zanikají nároky na záruční plnění (viz přiložené záruční podmínky).

1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele

- Postavte přístroj na suchý, rovný a pevný povrch a používejte ho výlučně v interiéru. Nikdy nepokládejte spotřebič na horké povrchy, do blízkosti zařízení, která se zahřívají (např. sporák, fritéza) nebo do blízkosti plamenů.
- Přístroj se nesmí používat ve skříních, ani v uzavřeném nábytku.
- Provozní napětí a síťové napětí musí mít bezpodmínečně stejnou hodnotu. Dodržujte hodnoty, které jsou uvedeny na typovém štítku přístroje.
- Zařízení nesmí být provozováno více než 2 000 m nad mořem.
- Jestliže zjistíte poškození napájecího kabelu nebo pláště přístroje, neuvádějte ho do provozu. Zamezte kontaktu napájecího kabelu s horkými předměty.
- Při poškození napájecího kabelu přístroje musí kabel vyměnit výrobce, jeho servisní společnost, nebo jiný odborník s odpovídající kvalifikací, aby zamezilo vzniku nebezpečných situací.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody.
- Síťovou zástrčku nikdy nenamáčejte a chraňte ji před vlhkostí.
- Nikdy síťovou zástrčku nevytahujte ze síťové zásuvky za napájecí kabel.

- V případě závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (nikdy ji ale nevytahujte za napájecí kabel, ani za samotný přístroj).
- Před zahájením preventivní údržby a čištění přístroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Čištění v oblasti spařovací jednotky a štěrby pro Click Cup lze provádět pouze při vypnutém zařízení a vytažené síťové zástrčce.
- V případě nesprávné obsluhy, použití k jinému než určenému účelu anebo neodborně provedené opravy nepřijmeme žádnou odpovědnost za případné škody. V takových případech zanikají nároky na záruční plnění.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro čištění a odstraňování vodního kamene! Při nedodržení zanikají nároky na záruční plnění.
- Nikdy přístroj ani jeho jednotlivé části nečistěte s použitím přípravků na mytí nádobí. Při nedodržení zanikají nároky na záruční plnění.
- Nenechávejte přístroj zbytečně zapnutý.
- V případě delší nepřítomnosti, tzn. několik dnů, vždy vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- Integrovaný mlýnek na kávu používejte výlučně k mletí pražených a nijak neupravených kávových zrn. Nikdy v něm nemelte jiné potraviny! Vždy dávejte pozor na to, aby se do kávových zrn nepřimíchaly cizí předměty, protože by vám tím jinak zanikly nároky na záruční plnění.

- V případě potřeby opravy přístroje (včetně výměny síťového kabelu!) kontaktujte prosím nejprve servisní telefon NIVONA nebo odborného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili a po konzultaci a v souladu s odstavcem „Jak na to“ přístroj zašlete vaše zařízení připraveno k odeslání“ v kapitole 11 tohoto dokumentu na **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat

- Přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby se fyzickým, smyslovým či duševním omezením anebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem, případně poté, co byly poučeny o bezpečném použití přístroje a rozumí nebezpečím spojeným s použitím přístroje. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou provádí uživatel, nesmí provádět děti, ledaže by byly starší 8 let a dohlížela by na ně dospělá osoba. Přístroj a jeho napájecí kabel je potřeba uchovávat tak, aby k nim neměly přístup děti mladší 8 let.

2. OVLÁDACÍ PRVKY

Více informací
(dole)

Kryt nádoby na kávová zrna

Nádoba na kávová zrna

Regulátor mletí

Úložný prostor pro kabel (dole)

Typový štítek (dole)

Kryt nádržky
na voduNádržka na
vodu

Zahrnuta:



FILTR na čerstvou vodu CLARIS
2 červené filtrační ventily pro CUBE 4ⁱ
Návod k použití
Záruční podmínky
Odměrka na mletou kávu
2 tablety na čištění
Testovací proužky
(pro měření tvrdosti vody)

Otočný Click Cup

vnitřní část
dolevnitřní část
nahore

Click Cup

Odnímatelná
odkládací plochaPáka pro otevření/
zavření spařovací jednotkyNálevka na horkou
vodu2 červené
filtrační
ventily


UPOZORNĚNÍ Přístroj smí být provozován pouze s filtrem čisté vody CLARIS s **červeným** filtračním ventilem!

Pokud je filtr vybaven filtračním ventilem jiným než červeným, nahraďte stávající filtrační ventil jedním z dodaných červených filtračních ventilů (kapitola 5.2., část „Nastavení filtru“, strana 13)!

3.

3. OBSLUHA PŘÍSTROJE

3.1. Zobrazení symbolů (ovládací panel)

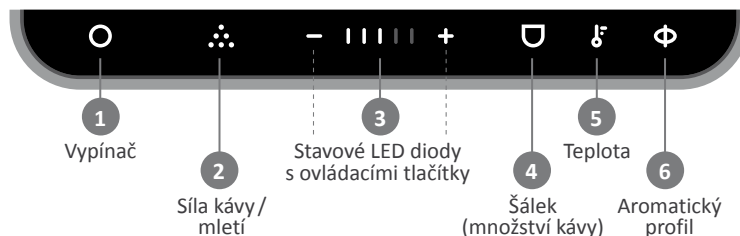

3.2. Funkce tlačítek se symboly

Zařízení NIVONA lze ovládat pomocí **KLÁVES SE SYMBOLY** na displeji symbolů. Stisknutím aktuálně svítící ikony ji aktivujete/vyberete.



1 Vypínač

- Zapněte a vypněte zařízení (stiskněte a podržte, dokud se všechny stavové pruhy LED nezvýší a nebudou trvale svítit/snížit)
- Zobrazení stavu (např. pokud je vyžadován program údržby) (kapitola 8., strana 25)
- Změna obecných nastavení (klepnout 3x) (kapitola 4.1., strana 9)
- Spusťte program údržby (klepnout 3x) (kapitola 7., strana 19)
- Zobrazení systémové zprávy (barevný kód) (kapitola 8., strana 25)



2 Síla kávy / mletí

- Nastavení síly kávy, když je Click Cup v poloze mletí a rozsvítí se symbol síly kávy (stavové pruhy LED změňte pomocí – nebo +)
- Spuštění procesu mletí
- Zrušení procesu mletí



Zařízení připraveno
k použití

Množství kávy (tovární nastavení)

	Ristretto	(30 ml)
	Espresso	(40 ml)
	Lungo	(70 ml)
	Cafe Creme	(120 ml)
	Cafe Grande	(160 ml)

Teplota

	Normální
	Vysoká
	Maximálně

Aromatický profil

	Dynamic
	Constant
	Intense



3 Stavové LED s tlačítky ovladače

- Zobrazení aktuálního stavu zařízení a průběhu procesu mletí a spařování (připraveno k provozu, ohřev, mletí, spařování, čištění, ...)
- Zobrazení vybraných parametrů (síla kávy, množství kávy, teplota, profil aroma, ...)
- Pomocí kláves ovladače –/+ lze změnit parametry aktuálně svítícího symbolu



4 Množství kávy / šálek

- Zahájení výdeje kávy s nastavenými parametry
- Zrušení výdeje kávy
- Nastavte množství kávy, když je vybrán a rozsvícený symbol šálku (změňte stavové LED zobrazení pomocí –/+)



5 Teplota

- Nastavení teploty, když je vybrán symbol teploty a svítí (změňte zobrazení stavové lišty LED pomocí –/+)



6 Aroma profil

- Nastavení profilu aroma Dynamic, Constant nebo Intense, pokud je symbol aroma profilu vybrán a svítí (zobrazení stavové LED lišty změňte pomocí –/+)

I **během** spuštěného procesu mletí, lze *sílu kávy / množství namleté kávy* změnit stisknutím ovládacích tlačítek –/+ stavových LED diod, dokud svítí symboly *Mletí* a –/+ stavových LED.

Proces mletí lze přerušit stisknutím symbolu *síla kávy / mletí* během mletí.

Množství kávy lze také změnit, **když** se káva začala vydávat, stisknutím ovládacích tlačítek –/+ na stavových LED diodách, dokud symboly *šálek* a –/+ stavových LED se rozsvítí.

Výdej nápoje lze zrušit stisknutím symbolu *šálek* během výdeje nápoje nebo opakovaným stisknutím tlačítka – (dokud není dosaženo množství, které již bylo vydáno).

4. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

4.1. Obecná nastavení a programy údržby

Všechny následující parametry lze změnit, upravit nebo zkontrolovat v nabídce **NASTAVENÍ/ÚDRŽBA**. K tomu je třeba zvolit příslušný barevný kód.

Každý pruh stavové LED je samostatnou položkou nabídky v nabídce **NASTAVENÍ/ÚDRŽBA** a má svůj vlastní barevný kód.

Barevný kód Vypínač	Položka nabídky NASTAVENÍ / ÚDRŽBA	Možnosti nastavení v položce nabídky
 MODRÁ 	Tvrdost vody	Nastavení tvrdosti vody* Zkušební proužky Stupeň tvrdosti vody Tvrdost vody ≤1 červený puntík 0–9°  = Tvrdost vody 1 2 červené puntíky 10–14°  = Tvrdost vody 2 3 červené puntíky 15–19°  = Tvrdost vody 3 ≥4 červené puntíky ≥20°  = Tvrdost vody 4
 ZELENÁ 	Filtr	Nastavení provozu s nebo bez filtru Provoz bez filtru: Stavová LED na –  Provoz s filtrem: Stavová LED na + 
 RŮŽOVÁ 	Čištění systému	Zde lze spustit čištění systému (kapitola 7.1., strana 19)
 ŽLUTÁ 	Odvápňení systému	Odvápňení systému lze spustit zde (kapitola 7.2., strana 21)
 ČERVENÁ 	Tovární nastavení	Zde lze všechna nastavení obnovit na tovární nastavení Obnovení do továrního nastavení Stavová LED na –  NE Stavová LED na +  ANO
 ORANŽOVÁ 	Čas automatického vypnutí	Nastavení času automatického vypnutí**  = 10 minut  = 2 hodiny  = 30 minut  = 4 hodiny  = 1 hodina

* při provozu bez filtru

UPOZORNĚNÍ

Pokud byl spotřebič nastaven na provoz s filtrem a nyní má být provozován bez filtru, musí být nastavení nastaveno na Provoz **bez** filtru.

Při použití zařízení bez filtru je nutné zadat tvrdost vody, pokud se liší od továrního nastavení (tvrdost vody 4).

POZOR

Prodloužení doby vypnutí zvyšuje spotřebu energie. Podrobné informace o spotřebě energie naleznete pod QR kódem v kapitole 13 na str. 29.



POZOR

Množství mletí se v průběhu času samo reguluje automatickým nastavením doby mletí.

Nebezpečí přílišného mletí při ručním nastavení doby mletí! **Doporučujeme ponechat dobu mletí na středním nastavení (automaticky).**



Tlačítko
Zap/Vyp



Klepnout
3x

Barevný kód Vypínač	Položka nabídky NASTAVENÍ / ÚDRŽBA	Možnosti nastavení v položce nabídky
 TYRKYSOVÁ 	Odpařování	Pokud je nutné zařízení odeslat z důvodu závady, je nutné jej nejprve odpařit, aby v systému nezůstala žádná zbytková voda (Kapitola 7.3. „Vypuštění páry ze systému“, strana 23)
 FIALOVÁ 	Doba mletí	Zde lze prodloužit nebo zkrátit dobu mletí (změnit by se mělo pouze v případě trvalých a závažných odchylek v množství mletí a nejdříve po 100 procesech mletí)  = automatické nastavení doby mletí (tovární nastavení; doporučujeme!)  = na bar vlevo, doba jídla se dále zkrátí a namele se méně mleté kávy (ruční nastavení doby mletí)  = na sloupec vpravo se doba mletí dále prodlouží a namele se více mleté kávy (ruční nastavení doby mletí)

- Klepněte 3x na vypínač, abyste se dostali do nabídky **NASTAVENÍ/PÉČE**
- Klepnutím na ovládací tlačítka – / + stavových diod LED můžete přepínat mezi položkami nabídky / barevnými kódy. Vypínač se rozsvítí vybranou barvou.
- Pokud se vypínač **rozsvítí** požadovanou barvou, přepněte na požadovanou položku nabídky (barevný kód) krátkým klepnutím na vypínač (vypínač **bliká** ve zvoleném barevném kódu)
- Změňte nastavení parametrů pomocí tlačítek – / + stavových LED
- Krátkým stisknutím vypínače uložíte změněné nastavení a opustíte položku nabídky
- Klepněte 3x na vypínač a opusťte nabídku **NASTAVENÍ/ÚDRŽBA** (nebo počkejte na automatický časový limit)*

Přístroj se po **3 minutách** přepne do režimu ECO.

Režim ECO lze opustit krátkým stiskem tlačítka zap/vyp.

* ne během obnovení továrního nastavení

4.2. Nastavení stupně hrubosti mletí

Chcete-li změnit stupeň mletí, prosím:

- Click Cup umístit do polohy pro mletí
- Stiskněte symbol **Síla kávy / mletí**
- Zatímco mlýnek mele, změňte stupeň mletí pohybem regulátoru (na levé straně stroje) (doleva = jemnější, doprava = hrubší)

UPOZORNĚNÍ

Při změně stupně mletí doporučujeme:

- nastavit pro světlejší stupeň upražení jemnější mletí (posuňte regulátor více doleva),
- hrubší nastavení pro tmavé pečení (ovládání dále vpravo).

4.3. Aroma Balance System

Zařízení NIVONA je vybaveno systémem **Aroma Balance System**, který ze zrněk dostane to nejlepší pro každý vkus. Tři aromatické profily Dynamic, Constant a Intense zajišťují různé chutě se stejnými zrny, stejnou silou kávy a stejným množstvím vody.



POZOR

Stupeň mletí lze nastavit pouze za chodu mlýnku!


V závislosti na pražení kávových zrn lze příslušně upravit mlýnek. **Doporučujeme vždy ponechat mlýnek na středním nastavení a tovární nastavení měnit pouze v případě potřeby, ale ne dříve než po 100 procesech mletí.**



Click Cup v pozici
Mletí



Síla kávy /
mletí

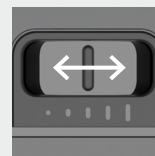

Nastavení stupně
hrubosti mletí



Aromatický
profil



Aromatický profil

- IIII + Dynamic
- IIII + Constant
- IIII + Intense



Vypínač



Zařízení
připraveno
k použití



UPOZORNĚNÍ

Během prvního procesu mletí / spařování po uvedení do provozu se může stát, že není namletá žádná nebo příliš málo mleté kávy nebo že se nespáruje žádná nebo příliš málo kávy.

- Znovu spusťte proces mletí a znovu spařte



POZOR

Nastavení **Provoz s filtrem** přepíše nastavenou tvrdost vody (> 1). To může vést k poškození zařízení v důsledku silného zavápnění, pokud je zařízení používáno bez filtru. Pro **provoz bez filtru** musí být toto nastavení v systému znovu zvoleno, pokud bylo tovární nastavení jednou změněno.

5. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

5.1. Příprava

- Vyjměte zařízení a dodané díly z obalu
- Umístěte zařízení na rovnou, suchou pracovní plochu
- Vypláchněte Click Cup, nádržku na vodu a nálevku na horkou vodu čistou, čistou vodou
- Zapojte napájecí kabel do správně nainstalované zásuvky (nepotřebná délka kabelu zůstává v obalu kabelu)

Po prvním připojení přístroje k elektrické síti je přístroj v režimu ECO.

- Krátkým stiskem svítícího tlačítka zap/vyp ukončíte režim ECO

Pokud všechny proužky stavové LED svítí trvale, je zařízení připraveno k použití.

5.2. První spuštění

Naplnění nádoby na kávová zrna

- Naplňte zásobník na kávová zrna neupravenými, praženými kávovými zrny bez cizích předmětů nebo nečistot a bez cukru, poté znovu pevně uzavřete kryt zásobníku na kávová zrna

Nastavit tvrdost vody*

Při použití spotřebiče bez filtru je nutné zadat tvrdost vody, **pokud se liší od továrního nastavení** (tvrdost vody 4).

- Dodaný testovací proužek krátce ponořte do vody, setřeste a po cca 1 minutě odečtěte výsledek testu

* při provozu bez filtru

- V nabídce **NASTAVENÍ/PÉČE** (klepnout 3x na vypínač) nastavte kód barvy **MODRÁ** pomocí tlačítek ovladače **-/+**. Vyberte stavovou LED a přepněte se do nabídky **Tvrdost vody** krátkým klepnutím na vypínač (vypínač bliká **MODŘE**)
- Změňte hodnotu tvrdosti vody pomocí tlačítek **- / +** na stavových LED diodách

Zkušební proužky	Stupeň tvrdosti vody	Tvrdost vody (stavové LED diody)	
≤ 1 červený puntík	0 - 9°		Tvrdost vody 1
2 červené puntíky	10 - 14°		Tvrdost vody 2
3 červené puntíky	15 - 19°		Tvrdost vody 3
≥ 4 červené puntíky	≥ 20°		Tvrdost vody 4 (tovární nastavení)

- Krátkým stisknutím vypínače uložíte změněné nastavení a opustíte položku nabídky (vypínač se rozsvítí **MODŘE**)
- Klepněte 3x na vypínač pro opuštění nabídky **NASTAVENÍ/PÉČE** (nebo počkejte na automatický časový limit)

Nastavení filtru

Provoz bez filtru

Spotřebič je z výroby nastaven na **provoz bez filtru**. Pokud je zařízení nadále provozováno tímto způsobem, není třeba v tomto okamžiku nic nastavovat.

Při použití spotřebiče bez filtru je třeba zadat tvrdost vody pouze v případě, že se liší od továrního nastavení (stupeň 4) (část „Nastavení tvrdosti vody“ na straně 13).

Provoz s filtrem

V **operaci s filtrem** musí být filtr nastaven:



UPOZORNĚNÍ Příklad smí být provozován pouze s filtrem čisté vody CLARIS s **červeným** filtračním ventilem!

Má filtr jiný filtrační ventil než červený?

- Vyměňte stávající filtrační ventil za jeden z dodaných červených filtračních ventilů!



Demontáž ventilu filtru



Vložte červený ventil filtru



Klepnout 3x



Vypínač **MODRÝ**
Tvrdost vody



Tlačítko Zap/Vyp
MODŘE blikající
Nastavení / změna
tvrdosti vody





POZOR

Filtr lze používat pouze prostřednictvím filtračního programu - ne dříve!

Vložte filtr **rovně** a zašroubujte jej, dokud montážní pomůcka (na konci odměrky na kávu) nezaklapne. **Nepřetácejte!**



Klepnout 3x

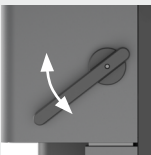Tlačítko Zap/Vyp
ZELENÁ
FiltryTlačítko Zap/Vyp
ZELENÁ blikající
Nastavit/
vyměnit filtrNálevka na
horkou voduNálevka na horkou
vodu v poloze
SpařováníNádoba pod
nálevkou na
horkou voduPáka pro otevření/
zavření spařovací
jednotky

- V nabídce **NASTAVENÍ/PÉČE** (klepnout 3x na vypínač) zadejte kód barvy **ZELENÁ** pomocí ovládacích tlačítek –/+ Vyberte stavovou LED a přepněte se do nabídky **Filtr** krátkým klepnutím na vypínač (vypínač bliká **ZELENĚ**)

UPOZORNĚNÍ

Podrobnosti o **obsluze zařízení** jsou obsaženy v kapitole 3 od strany 7 dále.

Pokud používáte stroj s filtrem, budete jej muset odvádět méně často.

Pokud je nastavení **Provoz s filtrem**, ale stroj se používá bez filtru nebo naopak, může dojít k nesrovnalostem při čerpání zvoleného množství kávy.

ZELENÁ  – ||||| +

- Nastavte stavovou LED lištu na + a potvrďte vypínačem.

ZELENÁ  |||

- Zkontrolujte, zda je v novém filtru vložen **červený filtrační ventil!**
- **Vyjmutí** nádržky na vodu
- Pomocí montážní pomůcky na konci odměrky na kávu opatrně zašroubujte nový filtr do přiloženého držáku v nádržce na vodu
- Naplňte nádržku na vodu čerstvou, studenou nesycenou vodou (žádná minerální voda) až po **značku maxima** a vložte nádržku na vodu zpět. Nedoplňujte žádné jiné kapaliny nebo kapaliny sycené oxidem uhličitým, jinak by došlo k zániku záruky!
- Vložit nálevku na horkou vodu do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů, dokud nezapadne na místo ve spařovací poloze

ZELENÁ  ||| 

- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l)
- Stiskněte ikonu **šálek**

ZELENÁ  |||

- Počkejte, až z nálevky na horkou vodu přestane vytékat voda, a poté nádobu vyprázdněte
- Otevřít spařovací jednotku zatlačením páky nahoru
- Odstraňte nálevku na horkou vodu

Naplnění nádržky na vodu (až po značku **max!**)

- **Vyjměte** nádržku na vodu, naplňte čerstvou, studenou nesycenou vodou (bez minerální vody) do nádržky na vodu až po značku **maximum**, vložte nádrž zpět

Nedoplňujte žádné jiné kapaliny nebo kapaliny sycené oxidem uhličitým, jinak by došlo k zániku záruky!

Plnění systému*

- Vložte prázdný Click Cup (vnitřní část dole) do spařovací polohy
- Sklopte páku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne na místo
- Umístěte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l) pod Click Cup
- Pomocí ovládacích tlačítek **-/+** na stavových LED diodách nastavte **množství kávy alespoň** na „Lungo (70 ml)“ **III** a spusťte výdej
- Počkejte, až z Click Cupu přestane vytékat voda, a poté nádobu vyprázdněte
- Otevřete spařovací jednotku vyklopením páky nahoru
- Vyjměte Click Cup a odstraňte veškerou zbývající vodu

6. PŘIPRAVTE KÁVU

6.1. Dopřejte si kávu

Příprava kávy je rozdělena do dvou kroků:

1. Mletí kávových zrn



Click Cup v pozici **Mletí**

2. Spařování kávy



Click Cup v pozici **Spařování**

Nejprve se kávová zrna melou na levé straně stroje. Poté se káva spaří na pravé straně přístroje.

Click Cup je vyžadován pro oba procesy.

* nutné při provozu bez filtru




POZOR

Při **provozu** zařízení **s filtrem** musí být nádržka na vodu naplněna po značku **maximum** při prvním spuštění a při výměně filtru!



Otočný Click Cup – vnitřní část **spodní**

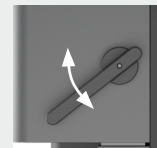

Páka pro otevření/zavření spařovací jednotky



Nádobu pod Click Cup



Množství kávy / zahájení výdeje

6.



Otočný Click Cup – vnitřní část **spodní**



Otočný Click Cup – vnitřní část **horní**



TIP

Pro udržení horké kávy, zejména ristretta nebo espresso, doporučujeme šálky předehřát. Chcete-li to provést, před mletím kávových zrn proveďte proces spařování s prázdným šálkem Click Cup a nechte do šálku stéct horkou vodu.

UPOZORNĚNÍ

Před procesem mletí je třeba se ujistit, že v zásobníku na kávová zrna je dostatek kávových zrn.



Klikněte na Click Cup (vnitřní část níže) v pozici **Mletí**



Síla kávy / mletí



Stavová LED



Click Cup v pozici **Spařování**



Páka pro otevření/zavření spařovací jednotky



Pohár pod Click Cup



Množství kávy/zahájení výdeje



Teplota



Aromatický profil



Stavová LED

1. Mletí kávových zrn

- Click Cup umístit do polohy pro mletí
- **Nastavte sílu kávy** pomocí tlačítek ovladače – /+ stavových LED diod
- Stisknutím tlačítka se symbolem **síla kávy** zahájíte proces mletí. Kávová zrna jsou mletá.
- Odebrat Click Cup

2. Spařování kávy

- Vložte Click Cup s mletou kávou do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne.
- Umístit šálek pod Click Cup
- **Upravte množství kávy** pomocí ovládacích tlačítek – /+ stavových LED diod

☐ Množství kávy (tovární nastavení)

– +	Ristretto	(30 ml)	– +	Cafe Crème	(120 ml)
– +	Espresso	(40 ml)	– +	Cafe Grande	(160 ml)
– +	Lungo	(70 ml)			

- Volitelné: **Nastavte teplotu** pomocí tlačítek ovladače – /+ stavových LED; Chcete-li to provést, stiskněte symbol teploty a poté ji nastavte pomocí ovládacích tlačítek

Teplota

– +	Normální	– +	Vysoká	– +	Maximální
-----------	----------	-----------	--------	-----------	-----------

- Možnosti: **Nastavte profil aroma*** (Dynamic, Constant, Intense) pomocí ovládacích tlačítek – /+ stavových LED; Chcete-li to provést, stiskněte symbol aroma profilu a poté nastavte pomocí ovládacích tlačítek

Aromatický profil

– +	Dynamic	– +	Constant	– +	Intense
-----------	---------	-----------	----------	-----------	---------

* (Kapitola 4.3., „Aroma Balance System“, strana 11)

- Spustíte výdej nápoje stisknutím symbolu **šálek** (pokud je aktivní symbol teplotního nebo aroma profilu, musí být symbol **šálek** stisknut dvakrát)
- Počkejte, dokud se výdej nedokončí (všechny pruhy stavových LED svítí trvale)
- Vyjměte šálek, otevřete spařovací jednotku zatlačením páčky nahoru a vyjměte Click Cup
- Vysuňte pokrutiny otočením spodní části Click Cupu (vnitřní částí nahoru) a zlikvidujte

Při příštím výdeji kávy přeskočí NIVONA CUBE 4' zpět na parametry nastavené pro předchozí šálek.

6.2. Programování živě

Živé programování umožňuje nastavení a uložení **množství kávy** během výdeje kávy. To lze použít k určení správného množství na základě velikosti šálku. Pro každou z 5 kávových specialit (každý pruh stavových LED) lze uložit individuálně definované množství (v rámci uložitelného rozsahu). Tím se přepíše hodnota přednastavená z výroby.

1. Mletí kávová zrna

(jako v kapitole 6.1., část „1. mletí kávových zrn“, strana 16)

2. Spařování kávy

- Vložte Click Cup s mletou kávou do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne
- Umístit šálek pod Click Cup
- Volitelně nastavte **Teplotu** a **Profil aroma** pomocí ovládacích tlačítek –/+ stavových LED; Chcete-li to provést, stiskněte symbol profilu teploty/aroma a poté nastavte pomocí ovládacích tlačítek

UPOZORNĚNÍ

Pokud se nádrž během výdeje nápoje vyprázdní, symbol **šálek** a modrý vypínač střídavě blikají. Po naplnění nádrže lze v výdeji pokračovat stisknutím symbolu **šálek** nebo zrušit stisknutím vypínače.




Vypínač
(bliká **MODŘE**) a
šálek bliká


UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili trvalému znečištění, Click Cup by měl být po použití opláchnut čistou vodou a poté setřít.

 Množství kávy	Tovární nastavení	Rozsah množství, který lze uložit
 Ristretto	30 ml	20–40 ml
 Espresso	40 ml	40–60 ml
 Lungo	70 ml	60–80 ml
 Cafe Creme	120 ml	80–140 ml
 Cafe Grande	160 ml	140–240 ml

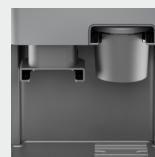

Click Cup v pozici
Spařování

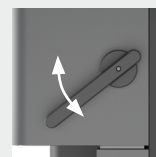

Páka pro otevření/
zavření spařovací
jednotky



Síla kávy /
mletí



Množství
kávy / zahá-
jení výdeje



Teplota



Aromatický
profil



Stavová LED

 POZOR

Pokud je mletá káva příliš jemná, může se stát, že nevytéká žádná káva, protože je sítko ucpané. **Dávejte pozor na stupeň mletí mleté kávy!**

- Chcete-li spustit živé programování přívodu nápoje, stiskněte na cca 4 sekundy symbol **šálek** (dokud se nespočítají všechny čárky stavových LED)
- Jakmile dosáhnete požadovaného množství kávy, znovu krátce stiskněte symbol **šálek** pro ukončení výdeje
- Po dokončení výdeje šálku vyjměte šálek, otevřete spařovací jednotku zatlačením páčky nahoru a vyjměte Click Cup
- Vysuňte pokrutiny otočením spodní části Click Cupu (vnitřní částí nahoru) a zlikvidujte

Množství kávy odebrané pro počet pruhů zobrazených na stavové LED je nyní trvale uloženo (např. espresso 50 ml). Každý další výdej této úrovně se provádí s nově uloženým množstvím.

6.3. Příprava mleté kávy

1 se při přípravě mleté kávy vynechává. Namelte kávová zrna.

- Nasypte jednu odměrku na kávu (max. 12 g) mleté kávy do Click Cupu (vnitřní část dole)
- Vložte Click Cup do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne
- Umístít šálek pod Click Cup
- **Nastavte množství kávy** (volitelně **teplotu** a **profil aroma**) pomocí ovládacích tlačítek – / + stavových LED diod ; Chcete-li to provést, stiskněte symbol profilu teploty/aroma a poté nastavte pomocí ovládacích tlačítek

 **Množství kávy** (tovární nastavení)



Ristretto (30 ml)



Espresso (40 ml)



Lungo (70 ml)



Cafe Creme (120 ml)



Cafe Grande (160 ml)

 **Teplota**



Normální



Vysoká



Maximální

 **Aromatický profil**



Dynamic



Constant



Intense

- Spusťte výdej nápoje stisknutím tlačítka se symbolem **šálek** (pokud je aktivní symbol profilu teploty nebo aroma, musí být symbol **šálek** stisknut dvakrát)
- Počkejte, dokud se výdej nedokončí (všechny pruhy stavových LED svítí trvale)
- Vyjměte šálek, otevřete spařovací jednotku zatlačením páčky nahoru a vyjměte Click Cup
- Vysuňte pokrutiny otočením spodní části Click Cupu (vnitřní částí nahoru) a zlikvidujte

7.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Pokud je třeba stroj vyčistit nebo odstranit vodní kámen, **svítí** vypínač **trvale** v barvě **RŮŽOVÁ** (čistý systém) nebo **ŽLUTÁ** (systém odvápnění). Nápoje je stále možné zakoupit. Doporučujeme však program péče provést co nejdříve, aby nebyly ohroženy záruční nároky.

Neúmyslně spuštěný čistící program lze zrušit trojitým stisknutím tlačítka Zap/Vyp nebo jeho podržením (dokud všechny segmenty stavových LED nezhasnou).



Vypínač
RŮŽOVÝ
Čištění
systému



Vypínač
ŽLUTÁ
Odvápnění
systému



POZOR

Probíhající program nesmí být přerušen!



UPOZORNĚNÍ

Zatímco systém pracuje, stavové LED budou pulzovat.



Klepnout
3x



Vypínač
RŮŽOVÝ
Čištění
systému



Šálek

7.1. Čištění systému

Když je potřeba stroj vyčistit, vypínač trvale svítí **RŮŽOVÁ**.

- V nabídce **NASTAVENÍ/PÉČE** (klepněte 3x na vypínač) kód barvy **RŮŽOVÁ** pomocí ovládacích tlačítek **-/+** Vyberte stavovou LED a přepněte se do nabídky **Vyčistit systém** krátkým klepnutím na vypínač (vypínač bliká **RŮŽOVĚ**)



Vložte čisticí tabletu do Click Cupu



Click Cup v pozici **Spařování**



páka k otevřít/zavřít
spařovací jednotka



Nádoba pod
Click Cup

UPOZORNĚNÍ

Pokud se nádrž během procesu vyprázdní, symbol **Šálek** a modré vypínač střídavě blikají. Po naplnění nádrže lze v procesu pokračovat stisknutím ikony **Šálek**.



Vypínač (*bliká MODŘE*)
a **šálek bliká**

RŮŽOVÝ  - ||||| +

- Nastavte stavovou LED lištu na + a potvrďte vypínačem

RŮŽOVÝ  |||||

- Vložte čisticí tabletu do Click Cupu (vnitřní část dole)
- Vložte Click Cup s čisticí tabletou ve spařovací polohu
- Vyjměte nádržku na vodu, **naplňte ji až po značku maxima** čerstvou, čistou vodou a vložte ji zpět
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne

RŮŽOVÝ  ||||| 

- Umístěte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l) pod Click Cup
- Stisknutím ikony **Šálek** zahájíte čištění

RŮŽOVÝ  |||||

- Otevřít spařovací jednotku zatlačením páky nahoru
- Vyjměte Click Cup a důkladně jej opláchněte studenou, čistou vodou
- Vypláchnutý Click Cup vložte zpět do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne

RŮŽOVÝ  ||||| 

- Vyprázdnění nádoby
- Umístěte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l) pod Click Cup
- Klepnutím na blikající ikonu **Kalíček** pokračujte v procesu

RŮŽOVÝ  |||||

- Počkejte, až z Click Cupu přestane vytékat voda
- Otevřete spařovací jednotku zatlačením páky nahoru a vyprázdněte nádobu
- Vyjměte Click Cup a důkladně jej opláchněte studenou, čistou vodou

7.2. Odvápňení systému



POZOR

K odstranění vodního kamene nikdy nepoužívejte ocet nebo prostředky na bázi octa, ale vždy používejte komerčně dostupné **tekuté produkty**, které jsou doporučené pro kávovary. (Doporučení: NIVONA PREMIUM tekutý odstraňovač vodního kamene).

Před spuštěním odvápňovacího programu musí být **filtr** (pokud je přítomen) **vyjmut z nádržky na vodu**.

Při odstraňování vodního kamene postupujte přesně podle níže uvedeného pořadí!

Nejprve doplňte příslušné množství **vody** po značku 0,5 l a **potom odvápňovací prostředek**. **Nikdy naopak!** Dodržujte pokyny výrobce odvápňovacího prostředku.

Když je třeba stroj odvápnit, vypínač trvale svítí **ŽLUTÁ**.

- V nabídce **NASTAVENÍ/PÉČE** (klepněte 3x na vypínač) kód barvy **ŽLUTÁ** pomocí tlačítek ovladače **-/+** Vyberte stavovou LED a přepněte se do nabídky **Odvápňovací systém** krátkým klepnutím na vypínač (vypínač bliká **ŽLUTĚ**)

ŽLUTÁ ☀️ - |||| +

- Nastavte stavovou LED lištu na + a potvrďte vypínačem

ŽLUTÁ 🟡 ||||

- ⚠️ **POZOR!** Před spuštěním odvápňovacího programu musí být **filtr** (pokud je přítomen) **vyjmut z nádržky na vodu**.

- Nejprve naplňte nádržku na vodu čerstvou, čistou vodou (0,5 l) a poté odvápňovacím prostředkem. **Nikdy naopak!** Znovu vložte nádržku na vodu
- Vložit nálevku na horkou vodu do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne

ŽLUTÁ 🟡 |||| ☀️

- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu (≥ 0,3 l)
- Stisknutím ikony **šálek** zahájíte odstraňování vodního kamene



POZOR

Nakonec nezapomeňte odstranit zbytky odvápňovací kapaliny na krytu vlhkým hadříkem!



UPOZORNĚNÍ

Zatímco systém pracuje, stavové LED budou pulzovat.




Klepnout 3x



Vypínač **ŽLUTÁ**
Odvápňení
systému



Nálevka na
horkou vodu

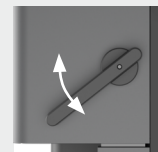

Páka pro otevření/
zavření spařovací
jednotky



Nádobu pod nálevkou
na horkou vodu



UPOZORNĚNÍ

Při použití tekutého odvápňovače NIVONA PREMIUM:

- Do nádržky na vodu nalijte 0,5 l čerstvé, čisté vody
- Naplňte tekutý odstraňovač vodního kamene NIVONA PREMIUM až po značku 0,6 l na nádržce na vodu

UPOZORNĚNÍ

Pokud se nádrž během procesu vyprázdní, symbol **Šálek** a modré vypínač střídavě blikají. Po naplnění nádrže lze v procesu pokračovat stisknutím ikony **Šálek**.

  Vypínač (**bliká MODŘE**) a **šálek bliká**

ŽLUTÁ



- Vyprázdnění nádoby
- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l)
- Stisknutím ikony **Šálek** pokračujte v odstraňování vodního kamene. Tento krok je nutné opakovat, dokud není nádržka na vodu prázdná.

ŽLUTÁ



- Vyměňte nádržku na vodu a opláchněte ji čerstvou, čistou vodou
- Naplňte nádržku na vodu čerstvou, čistou vodou (0,5 l) a vložte ji zpět

ŽLUTÁ



- Vyprázdnění nádoby
- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l)
- Stisknutím ikony **Šálek** pokračujte v odstraňování vodního kamene

ŽLUTÁ



- Vyměňte nádržku na vodu a opláchněte ji čerstvou, čistou vodou
- Naplňte nádržku na vodu čerstvou, čistou vodou (0,5 l) a vložte ji zpět

ŽLUTÁ



- Vyprázdnění nádoby
- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l)
- Stisknutím ikony **Šálek** pokračujte v odstraňování vodního kamene

ŽLUTÁ



- Vyměňte nádržku na vodu a opláchněte ji čerstvou, čistou vodou

POZOR

Po dokončení odvápňování je nutné **filtr** (pokud byl dříve vyjmut) **znovu vložit**.

- Naplňte nádržku na vodu čerstvou, čistou vodou až po **značku maxima** a vložte ji zpět

ŽLUTÁ



- Vyprázdnění nádoby
- Otevřít spařovací jednotku zatlačením páky nahoru
- Vyměňte nálevku na horkou vodu a opláchněte čistou vodou

7.3. Vypuštění páry ze systému

Pokud musíte přístroj zaslat z důvodu závady nebo jej chcete skladovat / přepravovat při nízkých teplotách ($\leq 4\text{ }^{\circ}\text{C}$) bez rizika mrazu, nejprve z něj vypusťte páru, aby v systému nežůstala žádná zbytková voda.

- V nabídce **NASTAVENÍ/PÉČE** (klepněte 3x na vypínač) nastavte barevný kód **TYRKYSOVÁ** pomocí tlačítek ovladače -/+ Vyberte stavovou LED a přepněte se do nabídky **Odpařování** krátkým klepnutím na vypínač (tlačítko bliká **TYRKYSOVĚ**)



- Nastavte stavovou LED lištu na + a potvrďte vypínačem



- Vyprázdněte nádržku na vodu, vyjměte filtr (pokud je k dispozici) a nádržku na vodu znovu vložte



- Vložit nálevku na horkou vodu do spařovací polohy
- Posuňte páčku dolů do spařovací polohy, dokud nezapadne



- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3\text{ l}$)
- Stisknutím symbolu **šálek** zahájíte odpařování



- Vyprázdněte a znovu vložte nádržku na vodu
- Otevřete spařovací jednotku zatlačením páčky nahoru
- Odstraňte nálevku horké vody

Po skončení programu se přístroj automaticky vypne.

7.4. Vyplachování Click Cup

Click Cup by měl být pravidelně čištěn pod tekoucí vodou a pokud jsou na něm viditelné nečistoty nebo zbytky kávy. K tomu prosím nepoužívejte čisticí prostředky, pouze čistou, **teplou** vodu!

- Vyčistěte Click Cup pod horkou tekoucí vodou a **poté otřete suchým hadříkem**



POZOR

Probíhající program nesmí být přerušen!

Při odpařování se nádržka na vodu nesmí vyjmát!

Odpařovací program se smí provádět pouze s přiloženou nálevkou na horkou vodu (nebezpečí popálení)!



UPOZORNĚNÍ

Zatímco systém pracuje, stavové LED budou pulzovat.



Klepnout 3x



Vypínač
TYRKYSOVÁ
Vypaře se

POZOR

Nikdy neponořujte přístroj do vody!

K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky.

Pro speciální čištění monitorů a citlivých povrchů používejte pouze hadříky z mikrovlákná, aby nedošlo k poškrábání displeje symbolů (ovládací panel)!

Čištění v oblasti spařovací jednotky a štěrby pro Click Cup lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý a síťová zástrčka vytažená ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte prosím tyto pokyny k čištění. Při manipulaci s potravinami je vyžadována maximální čistota. K čištění odkládací ploše občas použijte trochu mýdlové vody.

POZOR

Vložte filtr **rovně** a neutahujte ho příliš.

Pokud je spotřeba vody nízká, musíte filtr vyměnit nejdříve po dvou měsících. vypínač pak nesvítí. Datum změny můžete nastavit otočným kotoučem na horní straně filtru (zobrazení měsíce).

UPOZORNĚNÍ

Stále můžete získat nápoje. Doporučujeme však vždy ihned vyměnit filtr.

Zatímco systém pracuje, stavové LED budou pulzovat.



Klepnot 3x



Vypínač **ZELENÉ**
Změňte filtry

7.5. Pravidelné ruční čištění

- Vnitřní a vnější část krytu a vyjímatelnou polici čistíte pouze měkkým vlhkým hadříkem bez čisticích prostředků
- Nádržka na vodu je třeba denně vypláchnout čistou vodou a znovu naplnit čerstvou, čistou vodou

7.6. Výměna filtru

Po průtoku cca 50 l vody je účinek filtru vyčerpán. vypínač se rozsvítí v barvě **ZELENÉ** pro výměnu filtru.



UPOZORNĚNÍ Přístroj smí být provozován pouze s filtrem čisté vody CLARIS s **červeným** filtračním ventilem!

Má filtr jiný filtrační ventil než červený?

- Vyměňte stávající filtrační ventil za jeden z dodaných červených filtračních ventilů!
- Při výměně filtru sejměte červený ventil filtru ze starého filtru a (pokud je neporušený) použijte jej pro nový filtr, pokud je to nutné.



Demontáž
ventilu filtru



Vložte červený
ventil filtru

- V nabídce **NASTAVENÍ/PÉČE** (klepněte 3x na vypínač) kód barvy **ZELENÁ** pomocí ovládacích tlačítek **-/+** Vyberte stavovou LED a přepněte se do nabídky **Filtr** krátkým klepnutím na vypínač (vypínač bliká **ZELENĚ**)

ZELENÁ  - |||| +

- Nastavte stavovou LED lištu na + a potvrďte vypínačem

ZELENÁ  ||

- Zkontrolujte, zda je v novém filtru vložen **červený filtrační ventil**!
- **Vyměňte** nádržku na vodu a vyprázdněte ji
- Opatrně vyšroubujte starý filtr s montážní pomůckou na konci odměrky na kávu z držáku v nádržce na vodu a zlikvidujte jej s domovním odpadem
- Pomocí montážní pomůcky na konci odměrky na kávu opatrně zašroubujte nový filtr do přiloženého držáku v nádržce na vodu
- Naplňte nádržku na vodu čerstvou, studenou nesycenou vodou (žádná minerální voda) až po **značku maxima** a vložte nádržku na vodu zpět. Nedoplňujte žádné jiné kapaliny nebo kapaliny sycené oxidem uhličitým, jinak by došlo k zániku záruky!

- Vložit nálevku na horkou vodu do spařovací polohy
- Sklopte páčku dolů na m do spařovací polohy

ZELENÁ   

- Pod nálevku na horkou vodu postavte dostatečně velkou nádobu ($\geq 0,3$ l)
- Stisknutím symbolu **Šálku** zahájíte výměnu filtru

ZELENÁ  

- Počkejte, až z nálevky na horkou vodu přestane vytékat voda, a poté nádobu vyprázdněte
- Otevřít spařovací jednotku zatlačením páky nahoru
- Odstraňte nálevku na horkou vodu

8. SYSTÉMOVÁ HLÁŠENÍ

Zpráva systému barevného kódu vypínač	Příčina	Odstraňování problémů
 MODRÝ bliká +  Šálek bliká	Chybí voda	Naplňte nádržku na vodu čerstvou, čistou vodou a v případě potřeby pokračujte stisknutím ikony Šálek
	Časový limit průtoku Příliš jemně mletý prášek	Nastavte stupeň mletí hrubší (kapitola 4.2., strana 11)
	Časový limit průtoku Mletá káva blokuje hubici	Opláchněte Click Cup (kapitola 7.4., strana 23) a vyčistěte systém (kapitola 7.1., strana 19)
	Systém kalcifikovaný	Odvápnění systému (kapitola 7.2., strana 21)
ZELENÁ	Filtr je potřeba vyměnit	Vyměnit filtr (kapitola 7.6., strana 24)
ŽLUTÁ	Systém je třeba odvápnit	Odvápnění systému (kapitola 7.2., strana 21)
RŮŽOVÁ	Systém potřebuje vyčistit	Vyčistěte systém (kapitola 7.1., strana 19)
 ČERVENÁ bliká +  Stav LED bliká	Chyba systému	Odpojte zařízení od napájení a znovu jej zapojte. Pokud se chyba stále zobrazuje, zavolejte na servisní telefon NIVONA.



Nálevka na horkou vodu



Odšroubujte/zašroubujte filtr do nádržky na vodu



Šálek



Nádoba pod nálevkou na horkou vodu

8.

UPOZORNĚNÍ

Na adrese www.nivona.com získáte rychle a kdykoli vhodné, automaticky generované odpovědi na své otázky.



Typový štítek (příklad)



UPOZORNĚNÍ

Aby se předešlo problémům, je třeba dodržovat následující věci:

- Při plnění vždy vyjměte nádržku na vodu ze zařízení
- Neskladujte kávová zrna v chladničce

9. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nepracuje správně, následující tabulka obsahuje některé příčiny a možná řešení problému.

Pokud systém detekuje chybu, začne blikat červené vypínač a stavové LED diody.

- **Vypněte přístroj**
- **Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky**

POZOR

Pokud dojde k chybě nebo problém nelze vyřešit sami, kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo navštivte servisní oblast na adrese www.nivona.com.

Následující informace jsou důležité pro rychlé a kompetentní zpracování požadavku

- **Model výrobku NIVONA**
- **Výrobní číslo**
- **Barevný kód chyby**

Problém	Příčina	Odstraňování problémů
Káva teče jen po kapkách	Systém může být zanesený vodním kamenem	Provedte odvápnění vysokou dávkou (kapitola 7.2., strana 21)
	Stupeň mletí je příliš jemný	Upravte stupeň mletí hrubší (kapitola 4.2., strana 11)
	Mletá káva je příliš jemná	Použijte hrubší mletou kávu
	Bylo přidáno příliš mnoho mleté kávy	Doplňte méně mleté kávy
	Filtr Click Cup je ucpaný	Vyčištění Click Cup (kapitola 7.4., strana 23) a čištění systému (kapitola 7.1., strana 19)
	Manipulační píst je zavápněný	Provedte odstranění vodního kamene (kapitola 7.2., strana 21)

Problém	Příčina	Odstraňování problémů
Káva nemá „pěnu“	Spařovací jednotka je ucpaná	Vyčištění Click Cup (kapitola 7.4., strana 23) a čištění systému (kapitola 7.1., strana 19)
	Nevhodný druh kávy	změnit druh kávy
	Fazole již nejsou čerstvě pražené	Použijte čerstvé fazole
Silný hluk v mlýnku	Stupeň mletí neodpovídá kávovým zrnům	Optimalizace stupně mletí (kapitola 4.2., strana 11)
	Cizí tělesa v mlýnku, např. B. Oblázky	Volejte servisní linku NIVONA; Mletou kávu lze ještě připravit
Káva je studená (zejména s ristrettem a espresso)	Šálky jsou studené / nepředehřáté	Nastavte teplotu na Maximum  Před mletím kávových zrn proveďte proces spařování s prázdným Click Cupem, aby se šálek a systém zahřály (před výdejem nápoje vylijte vodu)
Trvalé a závažné odchylky v množství mletí Příliš mnoho / příliš málo mleté kávy v Click Cupu	Doba mletí je příliš dlouhá / příliš krátká	Zavolejte na servisní telefon NIVONA! V případě potřeby zkratíte / prodlužte dobu mletí (kapitola 4.1., tabulka, strana 10)
Click Cup nelze po spařování odebrat, i když je páka otevřená	Píst pro uzavření spařovací jednotky se nevrátil zpět do výchozí polohy	Přístroj odpojte od elektrické sítě vytažením zástrčky, počkejte asi 10 sekund a zástrčku znovu zapojte

UPOZORNĚNÍ

Automatické nastavení doby mletí se projeví až po 50 operacích mletí a se zvyšujícím se počtem je stále přesnější.

10.

10. NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ A KÁVY

Naši aktuální nabídku příslušenství a kávy najdete na **www.nivona.com**.

11.

11. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA

Pokud musíte zařízení odeslat kvůli závadě, nejprve jej vypařte, aby v systému nezůstala žádná zbytková voda.

Jak připravit zařízení k odeslání

- **Vypusťte páru z přístroje!** (viz kapitola 7.3 na straně 23)
- Pokud je to možné, vyprázdněte zásobník na kávová zrna
- Balení Click Cup samostatně
- V ideálním případě zabalte zařízení do původního obalu (nepřebíráme odpovědnost za poškození při přepravě)



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

Podrobné záruční a zákaznické podmínky naleznete v přiloženém informačním listu.

12.

12. OBALY A LIKVIDACE

Pro ochranu při přepravě v kufříku zákaznického servisu je třeba uschovat kompletní originální balení zařízení.

Elektrická a elektronická zařízení často obsahují cenné materiály nebo materiály málo kompatibilní s životním prostředím, a proto by se s nimi nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem. Ve zbytkovém odpadu nebo při nesprávném zacházení mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Případně vadné zařízení proto nevyhazujte do zbytkového odpadu, ale odevzdejte jej na sběrném místě zřízeném příslušnou obcí pro vrácení a recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení.

Další informace získáte na příslušném městském úřadě, ve firmě zabývající se likvidací odpadu nebo u specializovaného prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno.

Filtrační vložky se likvidují s domovním odpadem.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220-240 V AC, 50-60 Hz
Výkon	1455W
Značka shody	CE
Maximální tlak čerpadla, statický	15 bar
Objem nádržky na vodu	asi 1,4 l
Objem nádoby na kávová zrna	asi 250 g
Objem nádoby na kávový odpad	1 porce
Délka kabelu	asi 1,1 m
Hmotnost	asi 5 kg
Rozměry (Š x V x H)	asi 21 x 32 x 21 cm
Podrobné informace o spotřebě energie naleznete pod následujícím QR kódem:	
	





NIVONA

NIVONA

Záruční prohlášení a servis - záruční list

Vážený zákazníku,

aby Vám Váš elektrospotřebič sloužil co nejlépe, pozorně si před jeho prvním uvedením do provozu přečtěte celý návod k použití. Tento elektrospotřebič byl řádně odzkoušen. Prodávající Vám poskytuje záruční dobu v trvání 2 let od data jeho zakoupení. V této době odstraníme bezplatně všechny závady a nedostatky, které podstatně omezují jeho funkci a které prokazatelně vznikly vadou materiálu nebo nedostatkem při výrobě. Závady odstraníme podle našeho uvážení opravou nebo výměnou vadné části přístroje. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením návodu k použití, nesprávným zapojením, neadekvátním zacházením, běžným opotřebením a nedostatky, které jsou pro vlastní funkci přístroje nepodstatné a vznikly například na křehkých dílech elektrospotřebiče, např. na snadno rozbitných dílech ze skla, plastů a na žárovkách. Záruka pozbývá platnosti při zásahu do přístroje jinou osobou než námi pověřeným servisem. Pokud se na Vašem přístroji vyskytne závada, zašlete nebo odevzdejte elektrospotřebič v balení s kompletním příslušenstvím s uvedením Vaší adresy a tel. čísla a popisem závady na adresu servisu.

Návod k použití, záruční prohlášení a servis.

Oprava v záruční době Vám bude provedena bezplatně pouze tehdy, pokud přiložíte ke spotřebiči doklad o zakoupení přístroje (pokladní doklad, faktura).

Nárok na záruku zaniká, pokud je závada způsobena:

- mechanickým poškozením (včetně poškození během přepravy),
- nešetrným a nesprávným používáním v rozporu s návodem, nepozorností, znečištěním a zanedbanou údržbou,
- vnější událostí (přepětí v síti, živelná pohroma apod.),
- připojením výrobku na jiné síťové napětí, než je určeno,
- nepředložením originálního dokladu o zakoupení,
- zanedbáním pravidelné údržby kávovaru a čistících programů.

Nárok zaniká také v případě, kdy kdokoli provedl modifikace nebo úpravy za účelem rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo kvůli možnosti jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržen. Nárok nebude uznán na části podléhající běžnému opotřebením, které je během provozu nutné měnit z důvodu správné funkce výrobku (např. filtry, sáčky, gumová těsnění, odvápnovací tyčinky, baterie, žárovky, obaly apod.).

Dodavatel výrobku pro CZ a SK:

BREL spol. s r.o.

Centrum 1746 / 265, 017 01 Považská Bystrica, Tel.: +420 604 857 962 servis@brel.sk

Slovensko

Adresa pro zasílání reklamaci:

FROGMAN s.r.o. / 30940B

tř. 3. května 910, 763 02 Zlín - Malenovice

Česká republika

Organizace pověřená servisem výrobků:

Brel, spol. s r.o.,

Tel.: +420 604 857 986, servis@brel.sk, www.nivonakavovary.sk/cz

*passion
for coffee*



NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2026 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Německo
Všechna práva vyhrazena

ANR 000140585
BDA CUBE 4... CZ Rev.04 08.05.2026